





TELEPÍTŐI SEGÉDLET

Megj.: Egy 12V @ 7Ah kapacitású, újratölthető akku telepíthető a központ házba, a központ szünetmentes működéséhez AC hiba esetén.

Az akkumulátor emellett extra tápforrásként szolgál arra az esetre, ha a teljes áramfelvétel ideiglenesen túllépi a maximálisan engedélyezett teljes áramfelvételt. Ez általában szíréna vagy rádiós átjelzés aktiválásakor történhet meg.

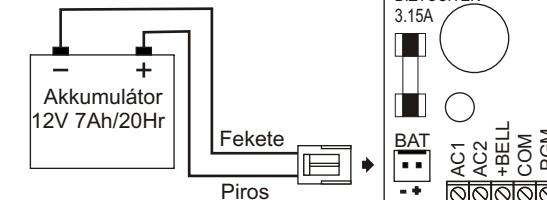

Fázis / Nulla / Védőföld

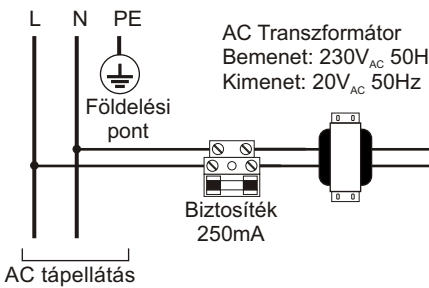

Megj.: A +BELL alapértelmezetten háttér akku nélküli szirénához van programozva. Háttér akkuval rendelkező szirénához használja a "Tápellátás" PGM funkciót.


Fontos: A +BELL és +PGM nagy áramerősségű kimenetek lekapcsolnak 0,8A áramerősség felett. Erre figyeljen nagy tápegységű eszközök csatlakoztatásakor. A folyamatos teljes terhelés a tápegységről nem lépheti túl a 0,7 A-t.

$$I_{+AUX} + I_{+BELL} + I_{+PGM} \leq 0,7A$$


Hirtelen bekövetkező nagy tápigény (pl.: sziréna vagy rádió aktiválásakor) az akkumulátorról kerül kompenzálásra.

ALAP KÓDOK

Alap Szervíz kód:	0000
Alap Felh. 1 kód (Mester):	0001
Alap Felh. 2 kód:	0002
...	
Alap Felh. 31 kód:	0031









**SOROS csatlakozó
- VBIP, VBRC**

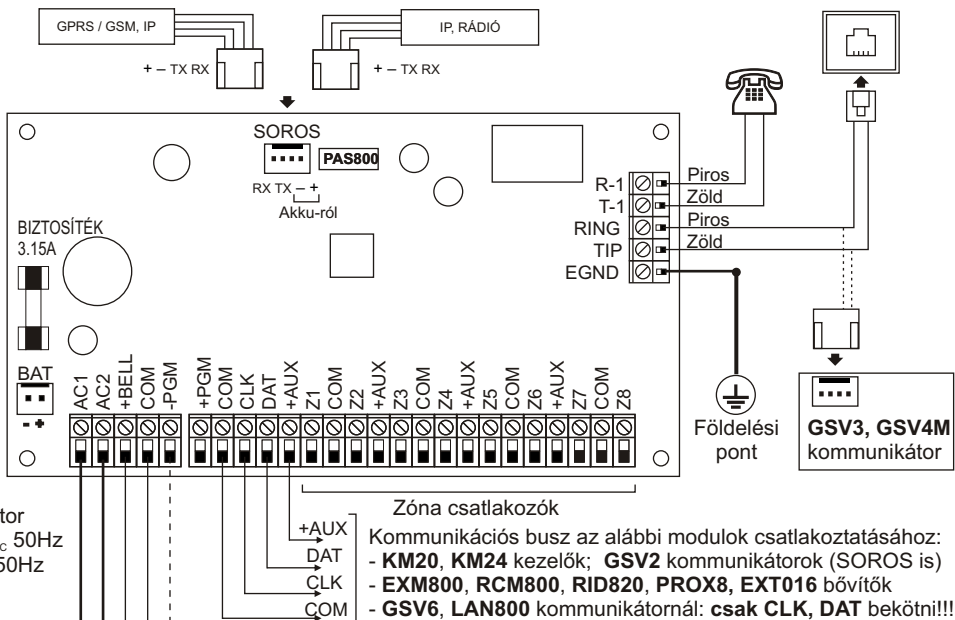


Megj.: A kábelezéshez 6 vagy 8 eres kábel használata ajánlott, a tartalék vezetékek használhatók a tápellátás vezetékek "duplázására", ahol szükséges. Az adat vezeték (CLK, DAT) hossza a központ és a modulok között nem lehet hosszabb, mint 300 méter.

ZÓNA HUROK TÍPUSOK

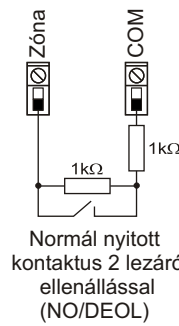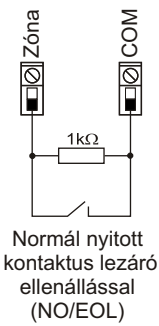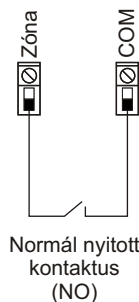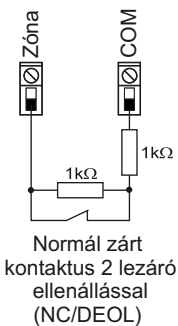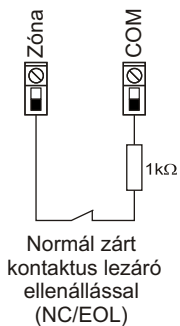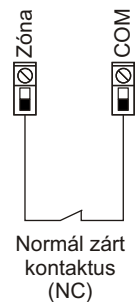

ZÓNA DUPLÁZÁS (csak PAS832 esetén)

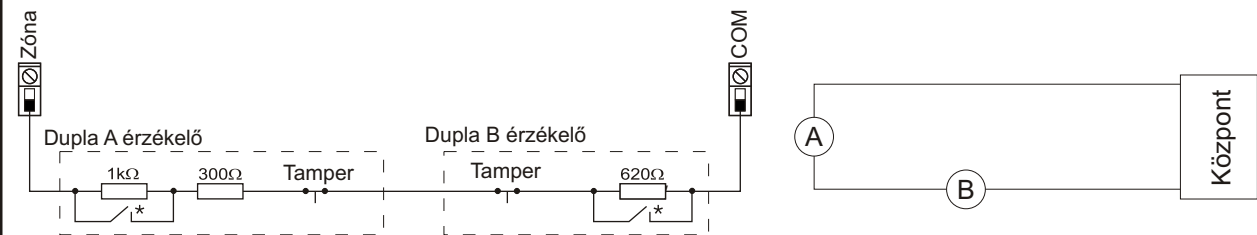


* - az érzékelő kontakusa NC vagy NO (ennek megfelelően NC/DEOL vagy NO/DEOL zóna hurok típus); Tamper = Szabotázs

ALAP KÓD VISSZAÁLLÍTÁS


Szerviz kód elvesztése esetén lehetőség van visszaállítani a központot az alap szerviz kódra - "0000".

Válassza le a rendszert a 230 V AC hálózatról, majd húzza le az akkumulátor csatlakozóit. Zárja rövidre a -PGM és Z1 sorkapcsokat (lásd az ábrát). Az akkumulátor újracsatlakoztatása nélkül kapcsolja vissza a 230 V AC hálózatot. A művelet végrehajtása után jogosult lesz a szervíz módba való belépéshez, az alakra visszaállított "0000" kóddal.

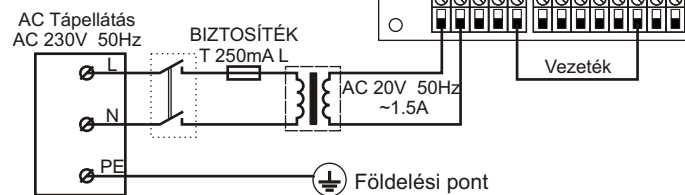

KÖZPONT INDÍTÁSA AC FESZÜLTSG NÉLKÜL

A 12V 7Ah/20HR akkumulátor központhoz való csatlakoztatása után egy kiegészítő vezetékkel csatlakoztassa az akkumulátor negatív saruját a központ COM sorkapcsához (lásd az ábrát). A rendszer bekapcsol, de az AC feszültség hiánya jelzésre kerül.

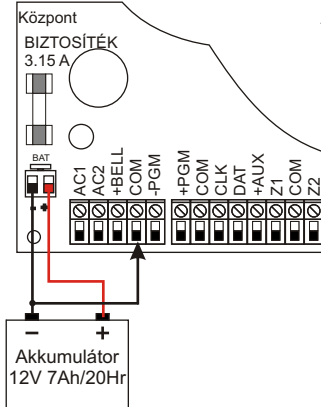

BEHATOLÁS JELZŐ RENDSZER

☐ PAS808 ☐ PAS808M ☐ PAS816 ☐ PAS832

TÁPELLÁTÁS: 230V 50Hz ~ 150mA
AKKUMULÁTOR: 12V 7Ah



RoHS



MADE IN LITHUANIA

www.secolink.hu